


# Le Proclaimier®

## Guide d'Utilisation

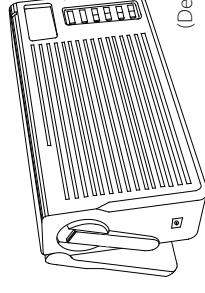

(Demande de Brevet Déposée)

**IMPORTANT – Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser le Proclaimier!**  
**Pour Commencer**

**Chargez la pile complètement avant d'utiliser le Proclaimier pour la première fois.** Il est toujours préférable que l'appareil soit éteint lors du chargement.

La pile peut être chargée de trois manières :


1. **Alimentation électrique (100-240 V ; 50/60 Hz)** – Connectez l'adaptateur au Proclaimier et branchez l'adaptateur. Il se peut que le voyant lumineux indique la fin du chargement au bout de seulement 20 ou 30 minutes ; même si le Proclaimier semble indiquer que le chargement soit terminé, cela n'en est pas le cas et l'appareil devrait être gardé en charge pendant au moins 4 heures. Après ce premier chargement, allumez le Proclaimier, placez-le en mode de lecture jusqu'à ce qu'il s'arrête et rechargez-le pendant 4 heures (8 heures en cas de charge sociale – enlevez le film plastique avant le chargement). L'appareil devrait être chargé/déchargé de cette manière 3 fois. Au fur et à mesure, le temps de chargement ainsi que le temps d'écoute augmenteront jusqu'à ce que la pile atteigne sa capacité maximale.
2. **Chargement Solaire** – Enlevez le film plastique et placez le Proclaimier au soleil, et orientez le panneau solaire en direction du soleil. Chargez l'appareil pendant 7 – 8 heures. Après le 1er chargement placez-le en mode de lecture jusqu'à ce qu'il s'arrête et rechargez. Chargez/déchargez l'appareil de cette manière 3 fois avant de l'utiliser.
3. **Manivelle** – Tournez la manivelle pendant 5 minutes (peu importe le sens) pour activer la pile ; continuez à tourner la manivelle pendant 5 minutes pour obtenir un temps d'écoute de 20 – 25 minutes à volume moyen (niveau 17).

*Remarque: ce type de chargement ne peut être utilisé pour charger l'appareil complètement.*

### **Rechargement**

**Après le chargement initial, la pile aura besoin d'être rechargée régulièrement.**

1. **Alimentation Electrique** – Rechargez à l'aide de l'adaptateur ; une demi-heure de chargement donnera un temps d'écoute d'une heure.
2. **Chargement Solaire** – Rechargez en plein soleil; 1 heure de chargement pour chaque heure d'utilisation.
3. **Manivelle** – Tournez la manivelle pendant 15 minutes pour chaque heure d'utilisation.

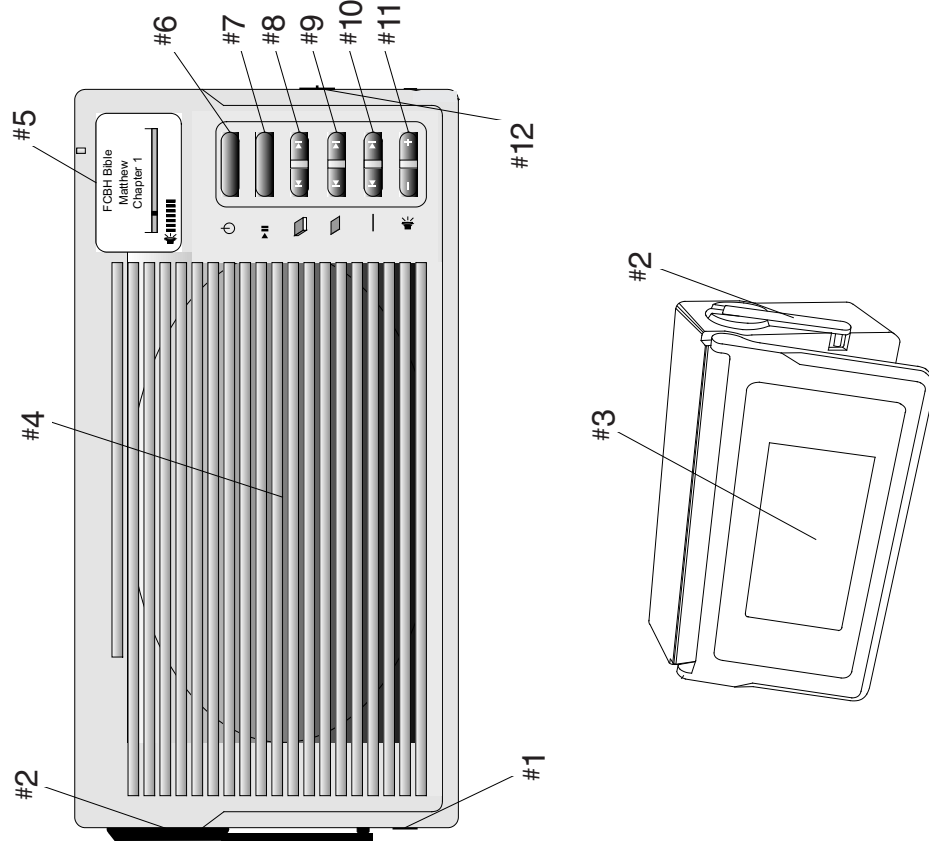

1. **Fiche CA/CC** – Connectez le chargeur à cet endroit pour charger la pile à l'aide d'un circuit électrique.
2. **Manivelle** – Tournez (peu importe le sens) pour charger la pile manuellement.
3. **Panneau Solaire** – Orientez le panneau en direction du soleil. Ajustez l'inclinaison du panneau afin qu'il puisse absorber les rayons solaires directement, sans obstacles ou ombres.

### 4. Haut-Parleur

5. **Affichage (visible lorsque l'appareil est en marche)** – Ligne du haut: Livre; 2<sup>ème</sup> ligne : Livre et Chapitre; 3<sup>ème</sup> ligne : Volume (0-31), chapitre en cours, et indicateur de pile.

*REMARQUE: Il se peut que le livre et le chapitre ne soient pas visible de temps à autre ; écoutez l'annonceur pour vous repérer.*

6. **Bouton d'allumage** – Pour mettre l'appareil en marche, appuyez pendant 2-3 secondes. Un voyant vert apparaîtra. Pour éteindre, appuyez également pendant 2-3 secondes; le son se dissipera d'abord, puis le voyant s'éteindra.

7. **Lecture/Pause** – Appuyez pour mettre l'appareil en pause, et appuyez à nouveau pour continuer la lecture. Si l'appareil est en pause pendant plus de 30 minutes, il s'éteindra automatiquement.

8. **Bouton Livre** – Appuyez pour changer (avancer ou reculer) de livre.

9. **Bouton Chapitre** – Appuyez pour changer (avancer ou reculer) de chapitre.

10. **Recherche Rapide** – Maintenez ce bouton appuyé pour avancer ou reculer rapidement à l'intérieur d'un chapitre.

11. **Volume** – Appuyez sur les boutons (+) ou (-) pour augmenter ou diminuer le volume.

12. **Sortie Audio** – Utilisez cette fiche de 3, 5 mm pour brancher tout équipement audio externe (écouteurs, sonorisation, amplificateur). Le haut-parleur s'éteint automatiquement lorsque la sortie audio est utilisée.

PRO.INST-FRN

## La foi vient en écoutant