


El Proclaimer®

Instrucciones de operación

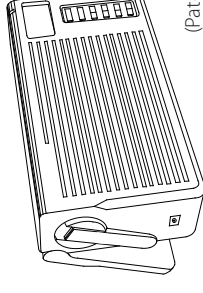

(Patente Pendiente)

IMPORTANTE – ¡Léa esto antes de usar el Proclaimer!

Para comenzar

Cargue la batería antes de usar el Proclaimer por primera vez. No use el Proclaimer mientras se esté cargando la batería (para que cargue mejor). La batería se puede *cargar* de cualquiera de las tres (3) formas diferentes.

1. **Cargador eléctrico AC/DC (Permite 100-240 VAC; 50/60Hz)** – Conecte el adaptador al Proclaimer, luego enchufe a una fuente de poder externa. El indicador puede mostrar una carga completa después de sólo 20 o 30 minutos; sin embargo, el Proclaimer se estará cargando y debería seguir cargándose por al menos 4 horas. Después de la primera carga, simplemente haga funcionar el Proclaimer hasta que este se detenga y luego recárguelo por otras 4 horas (8 horas para carga solar – primero, despegue la película de plástico). Repita este proceso hasta que el Proclaimer haya sido cargado/descargado 3 veces. Cada vez verá la carga y se extenderá el tiempo de funcionamiento hasta que se alcance la máxima capacidad de la batería.
2. **Carga Solar** – Despegue la película de plástico. Coloque el Proclaimer frente a la luz del sol, con el panel solar levantado hacia el sol y deje que la unidad se cargue por unas 7 a 8 horas. Después de esta primera carga, haga funcionar el Proclaimer hasta que se detenga y luego recárguelo. Así como se indicó arriba, cargue y descargue 3 veces en total.
3. **Manivela** – Gire la manivela por 5 minutos (hacia cualquiera dirección) para condicionar la batería, y luego gire por 5 minutos más para rendir 20 – 25 minutos de uso a volumen medio (nivel 17).

Note: El uso de la manivela no funciona para cargar la batería completamente.


Mantenimiento de la carga

Se debe cargar la batería durante el uso normal del Proclaimer.

1. Recargue la batería con el **Cargador AC/DC** 1/2 hora por cada hora de uso.
2. Recargue la batería con el **Panel Solar** en pleno sol durante 1 hora por cada hora de uso.
3. Recargue la batería con la **Manivela** durante 15 minutos por cada hora de uso.

Controles

El Proclaimer®

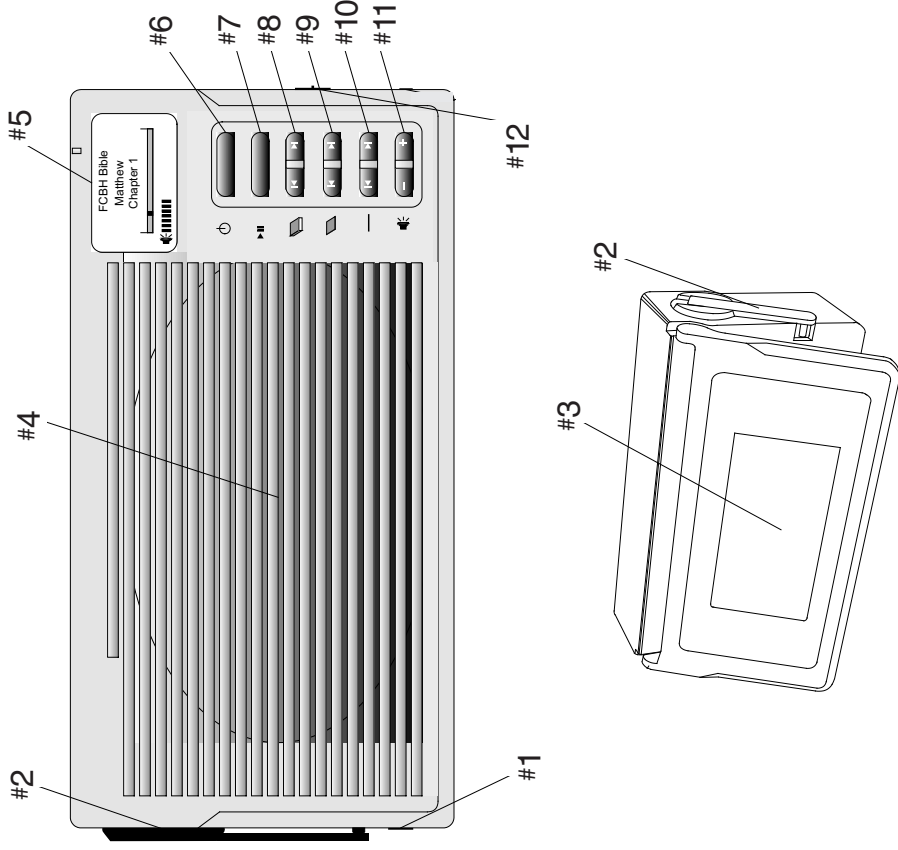

1. **Entrada para AC/DC** – Se conecta el Cargador AC/DC en esta entrada para cargar la batería desde una fuente de AC (Corriente Alterna).
2. **Manivela** – Se gira la manivela para cargar la batería manualmente.
3. **Panel Solar** – Se levanta hacia el sol para cargar la batería con la luz del sol. Se debe ajustar para que reciba la luz del sol en forma directa sin obstáculos o sombras.

4. **Altavoz**
5. **Pantalla (se puede ver sólo mientras está encendida)** – La Línea Superior indicará el Libro; La Segunda Línea indicará el Libro y el Capítulo; La Tercera Línea indicará el Nivel de Volumen (0-31), mostrará el avance del Capítulo, y el Indicador del nivel de la batería.
Note: Libro y capítulo no siempre se puede ver. Escuche por la descripción.
6. **Botón de Reinicio** – Aprete el botón por 2 a 3 segundos para prender el equipo, y se encenderá una luz verde. Aprete el botón de nuevo por 2 a 3 segundos para apagarlo, y tanto el sonido como la luz verde se apagarán.
7. **Botón de Inicio/Pausa** – Presione este botón para iniciar la operación del equipo. Presione de nuevo para poner el equipo en Pausa. El equipo se apagará si está en Pausa por 30 minutos.
8. **Botón de Libro** – Presione este botón para cambiar de un libro a otro (hacia adelante o hacia atrás).
9. **Botón de Capítulo** – Presione este botón para cambiar de un capítulo a otro (hacia adelante o hacia atrás).
10. **Botón de Adelantamiento/Rebobinado** – Presione este botón y sosténgalo para avanzar o retroceder dentro de un capítulo en particular.
11. **Botón de Volumen** – Presione (+) para aumentar o presione (-) para bajar el volumen.
12. **Salida de Audio** – Conecte a esta entrada (de 3.5mm) los equipos externos (Audífonos, Sistemas PA, Amplificadores). El Altavoz se apagará automáticamente al conectar un equipo externo a esta entrada.

PRO.INST-SPAN

La Fe Viene Por El Oír