

The Proclaimer®


Instrucciones de Manejo



Importante – POR FAVOR LEER ANTES DE USAR EL PROCLAIMER

Para Iniciar

1. Levante el panel solar.
2. Remueva el tornillo de la tapa.
3. Mueva el interruptor de la batería a la posición ON (I).
4. Vuelva a poner la tapa con el tornillo.
5. Cargue el Proclamador antes de usarlo por primera vez. Para obtener mejores resultados, no encienda el Proclamador mientras se esté cargando.

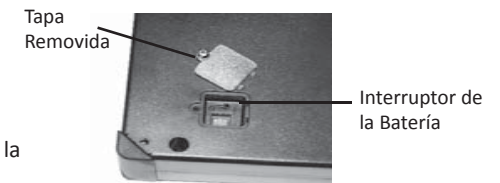


El Proclaimer puede ser cargado de tres (3) maneras:



1. Adaptador AC/DC (permite 100-240 VAC; 50/60 Hz) – Inserte el conector del adaptador en el Proclaimer y conéctelo a una fuente de corriente eléctrica externa. Cargue el equipo de 2 a 3 horas para obtener una carga completa.
2. Carga Solar– Coloque el Proclaimer frente a la luz del sol, con el panel solar levantado durante 7 a 8 horas para una carga completa (de 12 a 16 horas si está nublado).
3. Manivela – Úsela si no hay electricidad o luz solar. Por cada 20 minutos que quiera usar el equipo en volumen medio, gira la manivela durante 5 minutos en cualquier dirección.



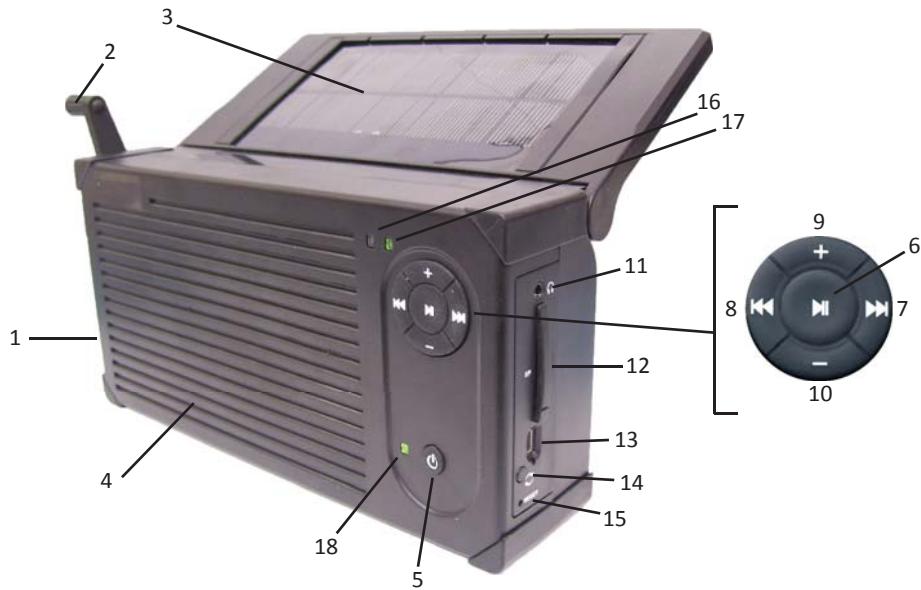


Nota – la manivela no está diseñada para intentar cargar completamente la batería del Proclamador.

Recargue el Proclaimer usando alguno de los tres métodos descritos anteriormente.



Controles

1. Entrada de adaptador AC/DC
2. Manivela
3. Panel Solar
4. Altavoz
5. Botón encendido – Para ENCENDER: presione  y mantenga así durante 2 a 3 segundos. La luz se encenderá. Para APAGARLA: presione  y manténgala por 2 a 3 segundos. Primero se apagará el sonido y luego lo hará la luz.

6. Botón Reproducción/Pausa– Presione  para PAUSAR la unidad. Presione nuevamente para volver a escuchar. Si la unidad es puesta en pausa por un tiempo largo, el Proclaimer se apagará automáticamente
7. Botón para Adelantar Libro/Capítulo– Presione  para retroceder por CAPITULO. Presione y MANTENGA para avanzar por LIBRO.
8. Botón para retroceder Libro/Capítulo– Presione  to move backward by CHAPTER. Presione y MANTENGA para retroceder por LIBRO.
9. Botón aumento de Volumen – Aumenta el volumen presionando .
10. Botón disminución de Volumen– Disminuye el volumen presionando .
11. Salida de Audio– Use para conectar el Proclaimer a un equipo de audio externo (como audífonos, amplificador o sistema AP). Mientras esté conectado a un aparato externo, el altavoz del Proclaimer se apagará.
12. PE (Puerto de Expansión) – Use para reproducir una tarjeta de memoria autorizada de LFPVO. Cualquier otro tipo de tarjeta de memoria no trabajará y podría causar daño al Proclaimer.
13. Puerto de Fábrica– Sólo para uso de la Fábrica.
14. Botón de Selección de Contenido– Presione para cambiar de Contenido Interno a Externo (Tarjeta de Memoria Autorizada LFPVO).
15. Botón de Reinicio– Presione si el Proclaimer está cargado pero se detiene la reproducción del contenido. Use un objeto delgado y fino como una horquilla o grapa de papel. Luego presione el botón de Encendido para reiniciar la unidad.
16. Indicador de Carga– La luz será ROJA mientras la unidad se esté cargando.
17. Indicador Reproducción/Pausa– La luz será VERDE mientras la unidad está reproduciendo y PARPADEA mientras la unidad esté en pausa.
18. Indicador de Selección de Contenido– la luz será VERDE cuando la unidad esté reproduciendo el Contenido de la Memoria Interna y será ROJA cuando se esté reproduciendo el Contenido Externo (Tarjeta de Memoria Autorizada LFPVO).
19. Interruptor de Batería– Si la unidad va a ser almacenada durante tres (3) meses o más:
 - Levante el panel solar y levante la cubierta, remueva el tornillo de la tapa y la tapa.
 - Mueva el interruptor de la batería a la posición APAGADO (O).
 - Vuelva a poner la tapa con el tornillo.